

FRAHM III

APENAS SINTA.

MANUAL DO USUÁRIO



CMF 270 TWS
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA

CONHEÇA A CMF 270 TWS

A caixa CMF 270 TWS foi projetada e desenvolvida em laboratórios equipados com os mais avançados recursos e softwares de engenharia acústica;

Em uma câmara anecóica (sala especialmente projetada para testes de produtos) as caixas são testadas e avaliadas para a garantia de sua qualidade sonora;

Os alto-falantes foram especialmente projetados nos laboratórios da empresa de acordo com a aplicação das caixas.

Depois de projetado, todo protótipo passa por rigorosos testes de vida. Sob condições extremas nas caixas permanecem ligadas por mais 100 horas com músicas no volume máximo para atestar sua robustez e qualidade.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 (uma) Caixa acústica;
- 01 (um) Manual de Instrução;
- 01 (um) Cabo USB-A para carregamento;

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 1-** Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto;
- 2-** Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca;
- 3-** Não utilize produtos químicos para limpar a caixa;
- 4-** Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados;
- 5-** Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas;
- 6-** **NÃO** utilize a entrada USB do aparelho para recarregar qualquer aparelho (celular, etc). Isto poderá danificar o dispositivo USB de seu aparelho.
- 7-** Este produto não pode ser conectado a computadores pessoais por meio da porta USB;
- 8-** Caso deseje remover o Adesivo promocional frontal do produto, você pode soprar ar quente no adesivo por alguns segundos para enfraquecer a cola do adesivo, e remova-lo sem resíduos. Utilize um secador de cabelos por toda a extensão do adesivo a uma distância mínima de 10 centímetros e por no máximo 15 segundos.

OBSERVAÇÃO: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

IMPORTANTE

Antes de conectar qualquer dispositivo na entrada USB (pendrive) ou na entrada SD Card (cartão de memória), certifique-se de que o aparelho esteja ligado. Antes de desconectá-lo, pressione sempre a tecla "PAUSE".

A FRAHM não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos no dispositivo USB / SD Card. Sempre que a caixa for ligada, o volume do dispositivo será ajustado para o máximo. Utilize as teclas correspondentes no painel ou controle remoto para ajustar o volume.

DADOS TÉCNICOS

Potência RMS: 270W

Sistema Acústico: Bass Reflex;

Resposta em frequência: 65Hz a 20KHz;

Alto-Falante: 8";

Alimentação: Bateria interna Lítio 1500mAh;

Fonte externa* (5V 2A);

Dimensão (AxLxP): 38x25x21cm / Peso: 1,8Kg;

Canais de entrada:

Canal 1: Bluetooth / USB / Micro SD / Auxiliar / Microfone;

* Fonte ideal para o carregamento do produto;

* Fonte não acompanha o produto;

FUNCIONAMENTO BLUETOOTH

1. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... ligue o Bluetooth;
2. Ligue o produto pela tecla ON/OFF;
3. Selecione a função Bluetooth pressionando a tecla Modo ou CH Select.
4. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... irá aparecer na lista de dispositivos detectados.
5. Selecione a caixa (CMF 270 TWS FRAHM) para completar o processo de pareamento;

O Processo de comando da conexão via Bluetooth depende de pré-definições do aparelho. Verifique no manual do seu aparelho se ele permite esta função.

CONEXÃO TWS (FRAHM WIRELESS CONNECT)


O Frahm Wireless Connect permite conectar duas caixas CMF 270 TWS sem a necessidade de fios, e assim aumentar mais sua experiência sonora. Compartilha somente o áudio do bluetooth.

1. Coloque as duas caixas no modo Bluetooth;
 2. Pressione e segure a tecla "Play/Pause" em uma das caixas que serão conectadas;
 3. Aguarde até o display piscar;
- Para desconectar o modo TWS, pressione e segure a tecla Play/Pause;

DICAS

- A caixa Master será o canal Esquerdo (L);
- Para desconectar o modo TWS, pressione a tecla TWS;
- A conexão TWS compartilha somente o áudio do Bluetooth;
- A conexão TWS é compatível somente com produtos do mesmo modelo.

PAINEL DE COMANDO E FUNÇÕES

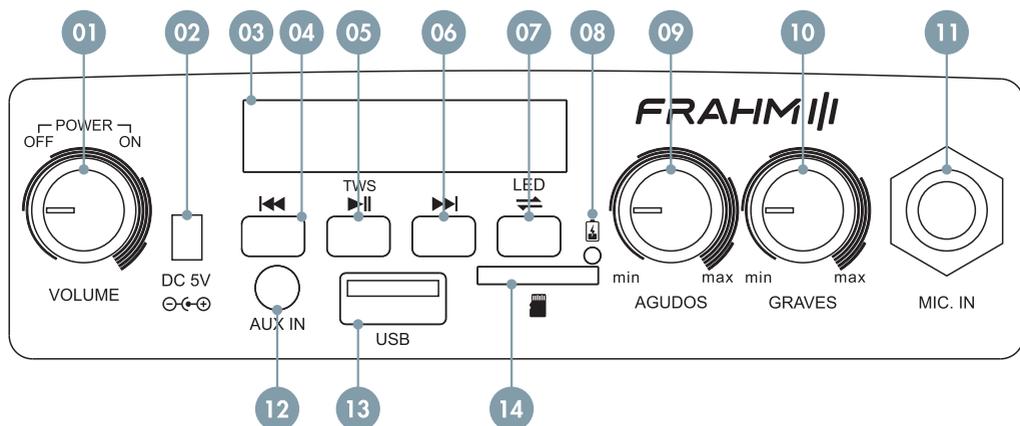

- 01** - Volume da caixa; Rotacione o botão no sentido horário para ligar a caixa;
- 02** - Entrada para carregador externo (5V@2A);
- 03** - Display LED;
- 04** - BT/USB/TF: Pressione para música anterior; USB/TF: Pressione e segure para retroceder na música;
- 05** - BT/USB/TF: Pressione para Play/Pause ou mute; BT: Pressione e segure para conexão TWS; USB/TF: Pressione e segure para próxima pasta;
- 06** - BT/USB/TF: Pressione para próxima música; USB/TF: Pressione e segure para avançar na música;
- 07** - Pressione para alterar os modos, pressione e segure para desligar/ligar os LEDs;
- 08** - LED de indicação de carregamento da bateria interna; Apaga com carga completa;
- 09** - Ajuste de Agudos;
- 10** - Ajuste de graves;
- 11** - Entrada P10 mono para microfone ou instrumento. Com Efeito Echo integrado.
- 12** - Entrada auxiliar (P2 Estéreo);
- 13** - Conexão USB;
- 14** - Entrada para cartão TF / MicroSD;

BATERIA INTERNA

Este produto conta com uma bateria interna de lítio de alta capacidade. O que permite utilizá-lo em acampamentos, campo, praia, sala de aula, palestras, viagens, festas e outros ambientes com total autonomia e liberdade. A bateria interna garante o funcionamento da caixa sem a necessidade de estar ligada na energia elétrica ou a uma bateria externa. Durante a carga da bateria, o LED carga do painel permanece aceso, ao se apagar, a carga estará completa.

O tempo de autonomia do produto pode chegar aproximadamente:

Volume mínimo: 12h | Volume médio: 8h | Volume máximo: 1h | Tempo de recarga: 4h

Obs: A bateria reduz sua capacidade de armazenar carga com o passar do tempo, reduzindo gradativamente a autonomia da caixa. Os testes de autonomia da caixa foram realizados com bateria nova e 100% carregada, no modo USB com diversas músicas de gênero rock e com os LEDs desligados. A autonomia pode variar de acordo com o dispositivo conectado, das músicas reproduzidas, e do modo de utilização do produto.

IMPORTANTE:

- 1) Carregue a caixa por 12h antes do primeiro uso;
- 2) Para prolongar a vida útil da bateria, recarregue-a sempre que possível, ou dê uma carga de 12h a cada 30 dias. Nunca guarde a caixa com a bateria descarregada;
- 3) Nunca retire a bateria para carregar.
- 4) Não utilize a entrada USB da caixa para carregar outros dispositivos;
- 5) Para efetuar a troca da BATERIA INTERNA DE LÍTIO, leve a caixa ao assistente técnico autorizado.
- 6) A caixa possui um circuito eletrônico inteligente que a desliga automaticamente quando a bateria interna está fraca;
- 7) Para recarregar a bateria interna, conecte o produto a uma fonte externa 5V, corrente mínima 2A. Quando o LED no painel se apagar, a bateria está carregada;

CONDIÇÕES PARA VALIDAÇÃO DA GARANTIA

- 1 -** A Frahm garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de **12 (doze) meses**, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente;
- 2 -** Todas as peças mecânicas externas, como botões, cabos, gabinete e partes plásticas, possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente;
- 3 -** Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o posto de assistência técnica autorizado mais próximo, conforme relação disponível no site www.frahm.com.br na guia de assistência técnica, ou entrar em contato com o fabricante através do telefone 0800 047 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto;
- 4 -** Durante o prazo de garantia, as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra. As despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto correrão por conta do proprietário do produto;
- 5 -** Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
 - A) Defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
 - B) A negligência e o mau uso pelo instalador/Consumidor;
 - C) Se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
 - D) Se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
 - E) Se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
 - F) Trilhas e potenciômetros quebrados;
- 6 -** A Frahm reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros;
- 7 -** O prazo de garantia contratual não será renovado nem concedido nos casos de troca, substituição ou reparo do produto.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Entre em contato:

Suporte ao cliente / SAC
0800 047 8002

garantia@audiofracm.com.br

   @fracmoficial

Maiores informações:

fracm.com.br/sac.
Ou escaneie o QR:



FRAHM |||

Audiofracm Indústria e Comércio
de Eletroeletrônicos Ltda.
Rodovia BR 470 KM 140, N° 5640
CEP: 89162-915 - Rio do Sul/SC
CNPJ: 27.133.259/0001-67